



SADKO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

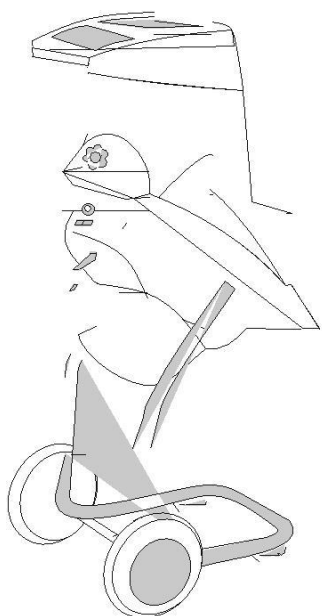

- ☐ МОДЕЛЬ: GS•2500
- ☐ МОДЕЛЬ: GS•2500B

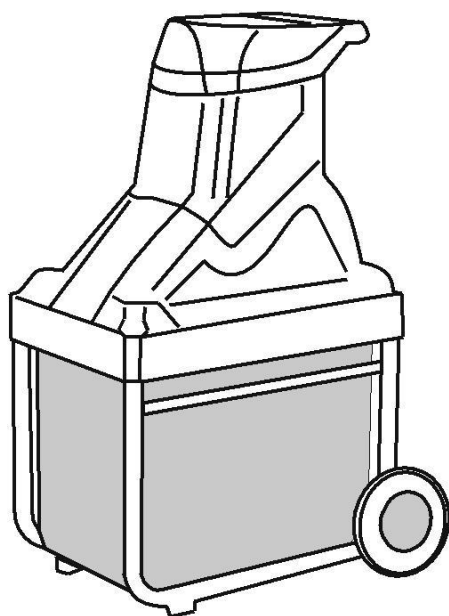

- ☐ МОДЕЛЬ: GS•2800

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Эта инструкция содержит полезную информацию о Вашемизмельчителе. Данная инструкция была подготовлена, чтобы предоставить Вам необходимые полезные рекомендации в управлении, регулировке и обслуживании электрического измельчителя.

Храните данное руководство в удобном для Вас месте.

Перед началом использования изучите его, и только с соответствующим уходом и управлением Вы можете рассчитывать на долгосрочную работу измельчителя.

Компания постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия, поэтому в нее могут быть внесены изменения.

Покупательилиоператоробязан:

- прочитать и понять информацию из данной инструкции;
- собирать, управлять, смазывать, использовать и обслуживать изделие в соответствии со всеми требованиями и техникой безопасности из данного руководства;
- при возникновении подозрений в нестабильности работы измельчителя (излишние шумы, сбои при запуске и т.д) обратиться в сервисный центр.

Замена и ремонт поврежденных деталей должны осуществляться только специалистом сертифицированного сервисного центра. В случае осуществления ремонта вне сервис-ного центра гарантия на изделие аннулируется.

Оператор должен понимать, что общепринятые понятия и осторожность - это факторы, которые не могут быть вмонтированы в данное изделие, но должны применяться са-мим оператором.

Предупреждения, предостережения и указания, оговоренные в данной инструкции, не могут охватить все возможные случаи, которые могут возникнуть. Если у Вас возникли вопросы относительно Вашего изделия, обратитесь, пожалуйста, к своему продавцу.

О технике SADKO

Торговая марка SADKO - это надёжная техника для сада и огорода, которая помогает выполнить сложные и трудоемкие работы на вашем участке и превращает труд в удовольствие.

С помощью техники SADKO вы забудете об изнурительной работе на садовом участке, значительно увеличите производительность труда, а также существенно сэкономите время и силы.

Техника SADKO разрабатывается в соответствии с европейскими стандартами качества и с использованием современных технологий.

Вся техника SADKO перед поступлением в продажу проходит тестирование, что гарантирует качество и надежность ее работы на долгие годы, при условии правильного использования и соблюдения правил эксплуатации.


СОДЕРЖАНИЕ

1. СХЕМА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	5
1.1. Расположение узлов изделия GS•2500.....	5
1.2. Расположение узлов изделия GS•2500B.....	6
1.3. Расположение узлов изделия GS•2800.....	7
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	8
3. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ.....	8
3.1. Предупреждающие обозначения.....	8
3.2. Предупреждающие наклейки.....	9
4. БЕЗОПАСНОСТЬ.....	10
4.1. Меры предосторожности.....	10
4.2. Электрическая безопасность.....	10
5. СБОРКА.....	11
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	12
6.1. Запуск.....	12
6.2. Остановка.....	12
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	13
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.....	13
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14
9.1. Условия гарантийного обслуживания.....	14
9.2. Срок гарантии.....	14

СХЕМА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ | 1


РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ GS-2500 | 1.1

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. КОРПУС | 7. ВЫХОДНОЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ ОТХОДОВ |
| 2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ / ВЫКЛ | 8. КОЛЕСО |
| 3. КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ | 9. РАМА |
| 4. ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ РУЧКА | 10. КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ |
| 5. ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ | 11. ФИКСАТОР |
| 6. СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ | 12. ПОДУШКИ РАМЫ |

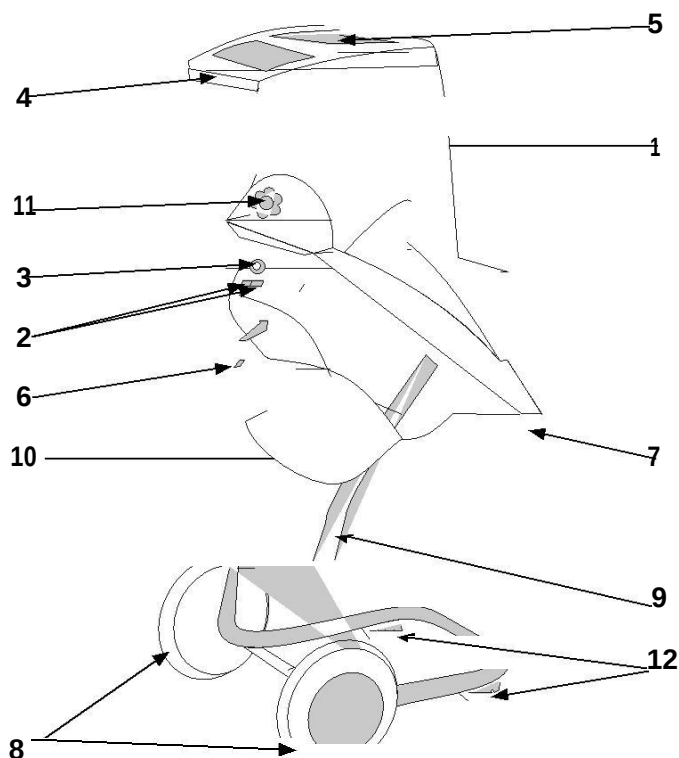

1.2 | РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ GS•2500B


- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. КОРПУС - КОРЗИНА ДЛЯ ОТХОДОВ | 7. КОЛЕСО |
| 2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ / ВЫКЛ | 8. РАМА |
| 3. ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ РУЧКА | 9. КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ |
| 4. ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ | 10. ФИКСАТОР |
| 5. СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ | 11. ПОДУШКИ РАМЫ |
| 6. ВЫХОДНОЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ ОТХОДОВ | |

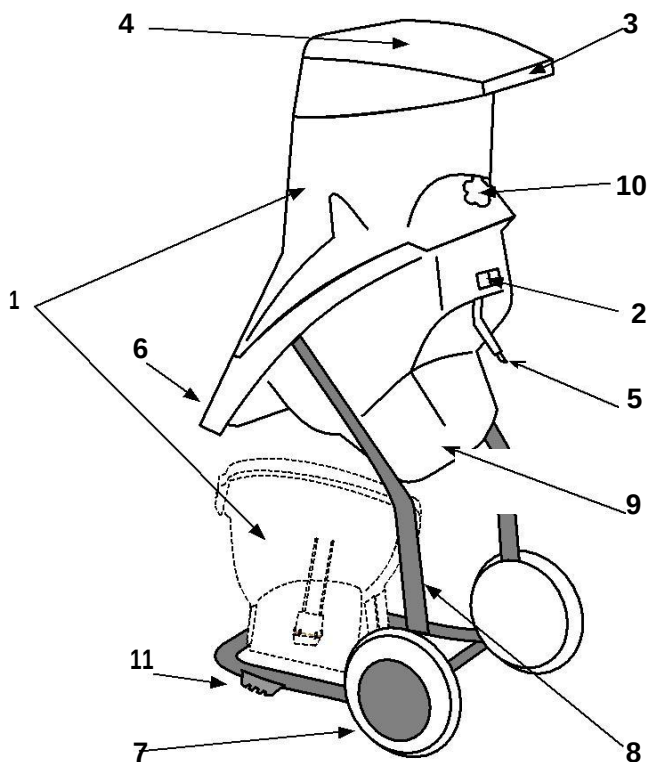

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ GS-2800 | 1.3

- 1. ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- 2. КОРПУС
- 3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (НЕ ВИДНО)
- 4. РАМА
- 5. ПОДУШКИ РАМЫ

- 6. КОЛЕСО
- 7. СБОРНИК ДЛЯ ОТХОДОВ
- 8. ФИКСАТОР (НЕ ВИДНО)
- 9. ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ РУЧКА
- 10. КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

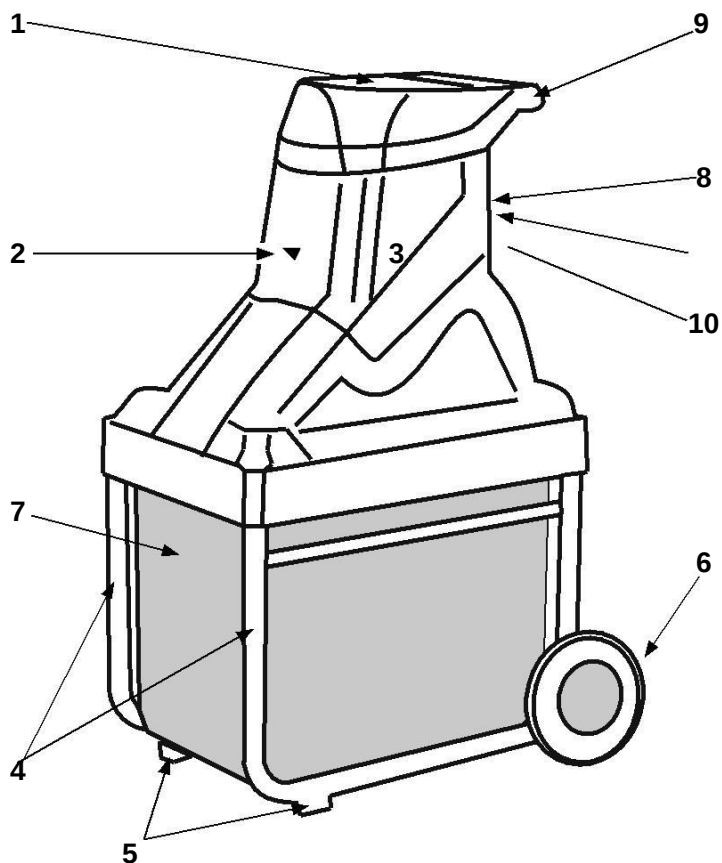

2 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	GS 2500B	GS 2500	GS 2800
Напряжение	220 В		
Частота	50 Гц		
Мощность двигателя	2500 Вт		2800 Вт
Производительность	125 кг/час		
Максимальный диаметр измельчаемых веток	40 мм	44 мм	45 мм
Объем сборника	45 л	-	45 л
Вес	13 кг		23,1 кг

3 | КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ

Храните эту инструкцию для справок. Она является вашим руководством по безопасной и нормальной работе измельчителя.

Прочитайте и придерживайтесь всех указаний из данного руководства, в особенности из раздела Безопасность. Иначе это может привести к серьезной травме или летальному исходу.

Запомните! Этот предупреждающий знак используется на протяжении всего данного руководства. Он используется для привлечения Вашего внимания к указаниям, которые касаются Вашей безопасности и безопасности других.

ЭТОТ ЗНАК ОБОЗНАЧАЕТ



Внимание! Важно! Опасность!

3.1 | ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Предупреждающие знаки

ОПАСНО; ВАЖНО и ВНИМАНИЕ используются с информацией об опасности в данном руководстве и на каждой наклейке безопасности.

Они используются в случае:

ОПАСНО!

Обозначает мгновенную опасность. Если ее не избежать, она может привести к серьезной травме. Этот знак опасности ограничивает наиболее экстремальные ситуации, обычно для компонентов агрегата или функциональных характеристик.

ВАЖНО!

Обозначает вероятность возникновения опасности, неустранение которой может привести к серьезной травме, и включает риски, которым подвергается оператор, в случае отсутствия защитных мер. Также может использоваться как предостережение от опасных предметов.

ВНИМАНИЕ!

Обозначает вероятность возникновения опасности. Если ее не предотвратить, то это может привести к травме. Также может использоваться как предостережение от опасных предметов.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ | 3.2

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ (ПИКТОГРАММЫ)

На верхней части изделия имеется наклейка с предупреждающими символами (пиктограммами). Перед началом эксплуатации ознакомьтесь и руководствуйтесь предупреждающими символами для безопасной работы с изделием.

	Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, и храните его в безопасном месте для дальнейшего безопасного использования.		Вращающиеся лопасти. Держите руки как можно дальше от движущихся предметов.
			Защитные очки необходимо носить при использовании агрегата. Также используйте наушники для защиты органов слуха. Касание необходимо, если есть опасность падения каких-либо предметов.
	Всегда включайте устройство с розетки перед началом проверки силового кабеля на предмет наличия повреждений, а также перед очисткой пылесоса.		Внимание! Летящие объекты
	Во время работы следите, чтобы посторонние люди и животные находились на расстоянии, не менее 5 метров от места работы.		

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫЙ SADKO GS•2500, SADKO GS•2500B, GS•2800

	Защищайте изделие от дождя и влажности!		Отходы электротехнической продукции не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
	Этот продукт отвечает требованиям соответствующих норм.		

4 | БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1 | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед работой внимательно изучите данное руководство от этого зависит дальнейшая работа изделия.
- Оператор данного садового измельчителя несет ответственность за несчастные случаи или опасности возникшее во время работы с изделием.
- Не позволяйте детям пользоваться садовым измельчителем.
- Используйте изделие как можно дальше от прохожих и детей.
- Всегда во время работы надевайте защитные средства: очки, рукавицы, защитную одежду.
- При работе с изделием старайтесь не носить свободную одежду или с которой висят шнуры.
- Используйте садовый измельчитель на открытом пространстве и на твердой поверхности.
- Держись как можно дальше от работающего измельчителя.
- Перед тем как проводить какие либо настройки, транспортировку или очистку изделия отключите его от сети.
- Садовый измельчитель предназначен для работы с ветками ни в коем случае не включайте туда посторонние предметы это может навредить изделию.


4.2 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует информации на наклейке.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Устройство не должно быть влажным и не должно работать во влажной среде.
- Проверяйте устройство и кабель питания с вилкой, перед каждым использованием изделия.


- Используйте только удлинители, которые предусмотрены для использования на открытом воздухе. Гибкий провод удлинителя должен быть сечением не менее 1,5 - 2 мм. Проверьте кабель на наличие повреждений.
- Поврежденный кабель, муфты и пробки или соединительные провода, несоответствующие требованиям, не должны быть использованы. Изъять кабель из розетки сразу в случае повреждения.
- Если кабель питания для этого оборудования поврежден, он должен быть заменен изготовителем, или в сервисном центре по обслуживанию клиентов, в целях предотвращения опасности.

СБОРКА | 5

1. Расположите основную раму (1) на полу, для удобной сборки.
2. В отверстия на раме (1) установите трубку оси колес (2).
3. В трубку оси колес установите ось колес (3).
4. На обе стороны оси колес установите шайбы (4), после того как вы установили шайбы вставьте колеса (5) на оси и закрепите гайкой (6) и шайбой (7).
5. После того как вы собрали раму с колесами установите подушки рамы.
6. Собранный раму вставьте в отверстия на корпусе двигателя и закрепите винтом.

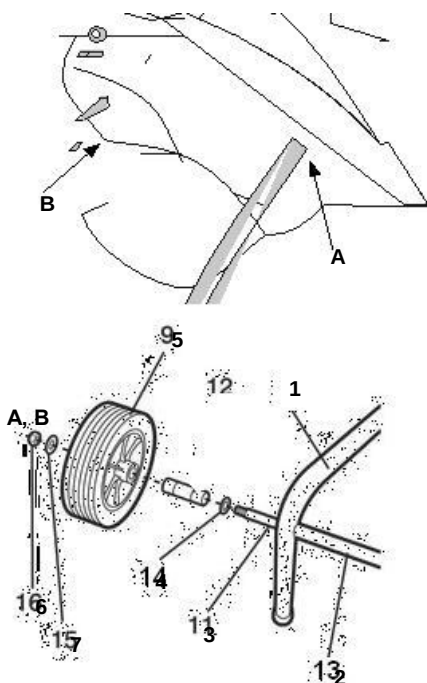


Верхний корпус измельчителя GS 2500B можно использовать как корзину для отходов. Верхний корпус можно отсоединить от основного с помощью кнопок фиксации.

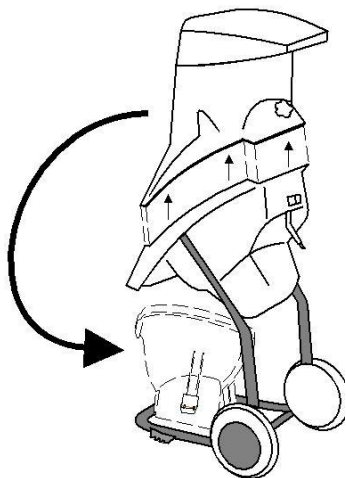

6 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ


6.1 | ЗАПУСК

- Перед включением проверьте, чтобы загрузочная горловина была пустой.
- Подключите розетку удлинителя до вилки измельчителя и затем подключите вилку кабеля удлинителя к розетке электрической сети.
- Нажмите на кнопку пуска зеленого цвета. И измельчитель готов к работе.

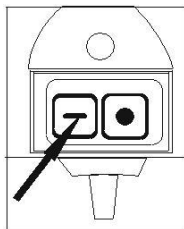

6.2 | ОСТАНОВКА

- Если в загрузочном баке находятся предметы, которые не измельчились, дождитесь того момента, когда бак будет полностью пуст, и тогда смело можете выключать изделие.
- Для того чтобы выключить изделие, необходимо нажать на кнопку Выкл. красного цвета, и измельчитель выключится.

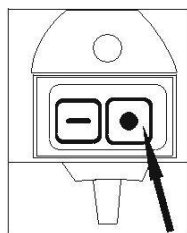



ВНИМАНИЕ!

Не измельчайте камни, стекло, металлические предметы, кости, пластик или ткань.

Эти материалы не предназначены для измельчения на данном измельчителе они могут сильно повредить изделие.

ОБСЛУЖИВАНИЕ | 7



ВНИМАНИЕ!


Перед выполнением каких либо работ по обслуживанию обязательно выключите двигатель и дождитесь полной остановки барабана, отключите кабель от электрической сети и наденьте защитные рукавицы.

Чтобы не повредить изделие и предотвратить возможность поражения электрическим током никогда не мойте измельчитель под струей воды, особенно водой под высоким давлением.

Следите за чистотой вентиляционных решеток.

Сразу после окончания работы очистите измельчитель от остатков измельчаемого материала и грязи мягкой щеткой или тканью.

На панели управления установлено фиксатор с помощью которого можно поднять верхнюю крышку и прочистить засорившиеся ножи.

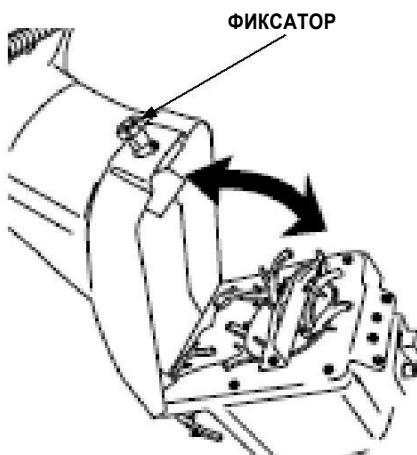

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ | 8

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не запускается.	Нет напряжения в электрической сети. Дефект сетевого кабеля.	Проверить сетевой кабель. Заменить если он деформирован.
Двигатель выключается.	Двигатель выключается защитным реле по перегрузке.	После охлаждения запустите двигатель снова.
Материал режется не целиком.	Режущий барабан изношен.	Обратиться в сервисный центр.

9 | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 | УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Компания «SADKO» благодарит Вас за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами измельчителя. Внимательно изучите условия гарантии изготовителя и своевременно проводите регламентное сер-висное обслуживание Вашего измельчителя.

Владелец несёт ответственность за проведение всех плановых операций по техобслуживанию, указанных в Инструкциях компании «SADKO» по эксплуатации и обслуживанию. Как владельцу измельчителя Вам, тем не менее, следует помнить, что компания «SADKO» может отклонить претензии по гарантии, если Ваш измельчитель или его узлы вышли из строя в результате небрежности, неправильного обращения или обслуживания или внесения неутверждённых изменений, а также в следствии нормального износа деталей измельчителя.

9.2 | СРОК ГАРАНТИИ

Срок гарантии измельчителя составляет 1 год со дня покупки. Гарантийным талоном, которым комплектуется каждое изделие “SADKO” с отметкой о проверке работоспособности, мы подтверждаем исправность данного изделия. А также, берем на себя обязательства по обеспечению бесплатного устранения всех неисправностей, возникших по вине изготовителя при правильно заполненном гарантийном талоне и соблюдении условий гарантии. Настоящая гарантия выдается в дополнение к конституционным и иным правам потребителя и ни в коей мере не ограничивает их.

Ремонт и замена любой детали по настоящей гарантии производятся безвозмездно для владельца, включая диагностику, выявившую дефект, при условии проведения диагностических работ Уполномоченным сервисным центром «SADKO». По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший уполномоченный сервисный центр «SADKO».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ООО «Компания Электромакс»
г. Харьков, ул. Кирова, 38 офис 505-а
т. 057-768-07-36, 067-578-15-14.
Одесса 048-701-70-71, 095-924-33-22

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

SADKO |